Instrução para instalação
&
Guia do proprietário

SKY WATER

Instrução para instalação & Guia do proprietário

Obrigado por escolher a ducha Skywater!

Leia o manual de instruções antes de iniciar a instalação da ducha. Antes de iniciá-la recomendamos atenção para checar se não há nenhuma parte danificada. Caso seja encontrada alguma anormalidade, contate um de nossos revendedores e devolva o produto em sua embalagem original – que deve ser preservada até o término da instalação.

Obs: Recomendamos que a instalação seja efetuada por um encanador profissional.

Siga as instruções com cautela.

Para maior segurança recomendamos a utilização de óculos de proteção durante a instalação e tenha certeza de que a área escolhida comportará o peso do painel (12kg) e as medidas da ducha vertical, que poderá ser ajustada de acordo com a altura ideal para você e sua família.

Na maioria dos sistemas o conector para o encanamento (COMP^{1}/2”X^{1}/2”MIP) já está pronto para ser instalado, mas caso for necessário, corte o tubo de canalização.

Caso não consiga efetuar a instalação, será necessária a remoção do seu antigo painel de chuveiro e a cobertura do espaço que ficar aberto devido à remoção.

Garantia de seis meses (somente para as peças)

Oferecemos garantia de 6 meses – somente para as peças – à partir da data de compra. Qualquer vestígio de impacto ou de mau uso não será protegido pela garantia, assim como a remoção da ducha de sua residência.

Em caso de necessidade, favor entrar em contato com um de nossos revendedores autorizados.

Ferramentas necessárias para a instalação, fornecidas pelo fabricante

Pino plástico
Suporte para a chapa de aço da parede
Parafuso
Argola de vedação
Braçadeira de mangueira (opcional)

Ferramentas necessárias para a instalação, não fornecidas pelo fabricante

Broca
Caneta
Chave inglesa
Nivelador
Chave para o tubo
Fita métrica
Serra de arco

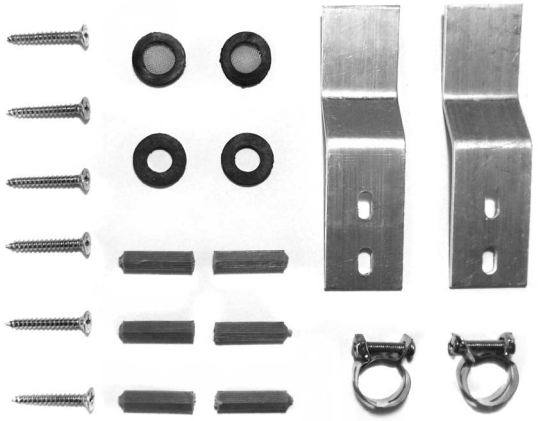

Características

Cartuchos Premiun – C
Válvula misturadora termostática de bronze/válvula de pressão
Conector de 1/2polegada (1,26cm) universal
Pressão máxima/mínima, 80/40 ou 8kg/2kg
Consumo máximo de água, 2.5GPM

Conectando o painel do chuveiro

1.Retire o painel da embalagem

Faça uma inspeção visual do produto e tenha certeza de que ele não apresenta nenhum tipo de violação ou defeito. Cheque se o sistema de conexão d'água (localizado na parte posterior do painel da ducha) se encaixa com o seu atual sistema.

2.Conecte a ducha no painel do chuveiro com a mangueira flexível

Atente-se a cada emenda da mangueira, e certifique-se de que há anel de borracha para vedação antes de iniciar a ligação de cada um deles.

3. Instale o poro da ducha no cabeçote do painel

Aconselhamos a pré-instalação do poro sem a ducha, para um melhor ajuste com a porca – localizada na parte traseira do painel – e posteriormente efetuar o encaixe da ducha.

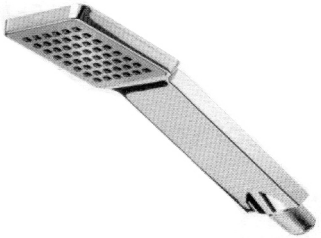

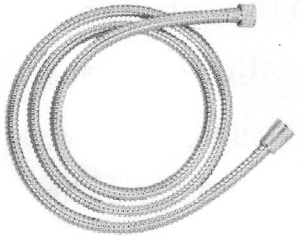

Não parafuse a porca da ducha depositando muita força

Instrução para a instalação do painel do chuveiro.

Certifique-se firmemente se a válvula d'água quente e fria está fechada, e a posição durante o trabalho, antes de iniciar o contato com o sistema de encanamento.

1° Etapa: Preparar o encanamento para a nova – ou antiga - construção.

1. Para a nova construção o terminal deverá medir 1/2 polegadas (1,26cm) e envergadura de 90° graus (com a face para baixo, caso contrário a junção com o painel poderá transbordar).

Obs: Manuseie as peças com muito cuidado, para evitar quebras ou outros danos.

2° Etapa: Em caso de construção já existente, siga os seguintes passos:

A – Remova todos os elementos do antigo chuveiro, mas mantenha o tubo que fica no interior da parede, pois ele será utilizado para a saída de água quente e fria. Vede os buracos deixados pelo antigo chuveiro, para evitar infiltrações e em seguida ajuste a polegada para 1/2 (1,26cm) levantando para 90° graus e posicione a face para baixo na conexão do painel do chuveiro.

3° Etapa

Feche a válvula de água quente e fria, antes de qualquer trabalho no sistema de encanamento.

2° Etapa: Instalação do painel do chuveiro na parede.

Nota:

- Neste caso é ideal a presença de duas pessoas, para que juntas consigam tirar as medidas.
- Não ligue a mangueira antes de fazer a instalação do suporte de aço na parede.
- A distância ideal entre você e o cabeçote da ducha de chuveiro é de 18 polegadas (45,27cm).

A. Enquanto uma pessoa está segurando a parte superior do painel da ducha, pronto para repassar, a outra pessoa deverá anotar na parede com o lápis, onde o painel da ducha vai ser instalado. Favor observe a letra B da imagem na foto (página seguinte).

B. Medir a distância entre o fundo do painel da ducha e a parte horizontal. Esta medida se diz BC (a distância entre o chão e o fundo do painel de chuveiro).

C. Perfure a parede com a broca para fazer a instalação do suporte de aço. Use o nivelador para ter certeza de que a marcação da parede está na horizontal corretamente. Evite apertar o parafuso com muita força.

Figura de referência para a instalação

Dica: para perfurar a cerâmica, a mármore e outros tipos de pedra, use um tipo de alvenaria de vedação.

D. Antes de segurar o painel da ducha, favor checar a firmeza do suporte batendo de leve em cada local que o ajuste tiver sido feito.

E. Uma pessoa deverá segurar o painel da ducha enquanto a outra faz o ajuste da mangueira. Não parafuse com muita força. Logo que o ajuste for feito e o painel da ducha for instalado, abra a válvula principal de água e cheque se não há goteiras.

Jato d'água do painel

O painel da ducha é de fácil instalação e manutenção, além de ter sido projetado para ter vida longa.
A mangueira de água não pode ser dobrada ou torcida, por isso é muito importante seguir fielmente os passos sugeridos e sempre se lembrar de fechar a válvula principal de água e contar com o auxílio de alguém.

Escoamento da ducha

Devido ao tamanho da "cabeça" da ducha, você notará que a água permanecerá caindo por 3 minutos após o desligamento, pois trata-se da água que fica armazenada na ducha.

Ducha do chuveiro

A "mangueirinha" não é encaixada na ducha e nem no porta ducha. Favor checar a parte inferior da mangueira da ducha e tenha certeza que o parafuso preto foi encaixado corretamente, antes de ajustar na mangueira d'água do porta-ducha.

O que não pode ser realizado

Não instale o painel da ducha na fibra de vidro, a menos que você instale previamente um suporte de madeira na parte de trás do produto e que agüente firme o peso. Não instale o painel da ducha enquanto não tiver certeza do local de saída de água quente e fria da banheira.

Limpeza e manutenção do seu painel Skywater.

O painel da ducha é produzido com material de alta qualidade e não requer cuidados especiais. Somente o painel fabricado com aço inoxidável e vidro temperado necessita ser enxugado depois do uso, para prevenir manchas causadas pela água.

Nunca use produto abrasivo para limpar o painel da ducha.

Se você quer usar algum produto de limpeza e não tem certeza de que efeitos esse produto pode causar, favor aplique o produto primeiro em um pano úmido e depois experimente passar num local impercebível. Não use ácido para limpar qualquer parte do painel da ducha.

Limpeza do cabeçote da ducha

Se o jato não estiver soltando água livremente, utilize uma esponja para friccionar a parte inferior da borracha redonda para remover as impurezas que podem estar dentro dela.

Falta de pressão d'água.

Em breve poderá surgir um acúmulo de resíduos no filtro de localização da parte parafusada do plúvio e da ducha. Nesse caso, cheque se o cabeçote da ducha não está obstruído, remova o anel de vedação e coloque a pequena tela de molho em água ou água com detergente calcário.

Checar se o painel do chuveiro está firmemente fixado à parede. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do produto ou se encontrar algum problema, não hesite em nos contatar. Para nós, sua segurança está em primeiro lugar!

Muito obrigado pela escolha da nossa Ducha Vertical! Esperamos corresponder à sua expectativa e que você sinta prazer em utilizar nosso produto!

Notas de restauração.

PROFESSIONAL SHOWER PANEL